



LANIX



# Manual de Usuario Alpha 3V

# Manual Alpha 3V

## Lea

Detalladamente este manual de instrucciones antes de manejar este dispositivo Lanix®. Un mal uso de este equipo podría ser causante de la anulación de la garantía.

Este equipo SI soporta la banda 28 (700 MHz)

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de Lanix de America, S.A. de C.V. Es ilegal la reproducción total o parcial del presente manual sin el debido consentimiento escrito de Lanix de America, S.A. de C.V.

Marcas Registradas: LANIX

Marca Registrada de Lanix de America, S.A. de C.V.

Revisión Junio 2021.

Ver. Rev. 1.0

# ÍNDICE

## Capítulo 1

Advertencias y precauciones 6

## Capítulo 2

Información de su teléfono 14

Diseño y teclas del teléfono 14

Información importante 15

Número de IMEI 16

Instalación de la tarjeta SIM 17

Instalación de la tarjeta Micro 18

SD (Tarjeta de memoria)

Carga de la batería 19

## Capítulo 3

Familiarizarse con el teléfono 20

## Capítulo 4

Para comenzar a utilizar el teléfono 21

Encender y apagar el teléfono 22

Bloqueo de pantalla 22

Regresar a la última aplicación 23

## Capítulo 5

Función de llamadas 24

Contestar llamadas 25

Volumen de llamadas 25

## Capítulo 6

Kit de herramientas SIM 26

Mensajes 26

Cámara 27

Calendario	33
Contactos	33
Teléfono	34
Ajustes	35
Radio FM	40
Calculadora	42
Grabadora de sonido	43
Reloj	44
Búsqueda por voz	45
Aplicaciones de Google	46
Google	46
El Asistente de Google	46
Gmail	46
Google Play	46
Maps	47
YouTube	47
Chrome	47
Files	47
Galería	47
Lanix Care	48
<b>Soporte técnico y garantías</b>	<b>49</b>
Especificaciones eléctricas	50

## Instrucciones generales

Vista general.

Este documento proporciona información sobre los distintos componentes de su dispositivo y cómo utilizarlos.

Notas para el usuario.

Unas pocas notas y advertencias en recuadros son utilizados en todo este documento, debe ser consciente de ellas a fin de completar algunas tareas de forma segura. Estas notas tienen diferentes grados de importancia como se describe abajo:

**Nota:** Consejos e información para situaciones especiales.

**Precaución:** Información vital que debe seguirse para evitar daños a los datos, componentes o personas.

**Advertencia:** Información importante que debe seguirse para una operación.

### Nota

- ✓ Las imágenes y los iconos mostrados en este documento son usados para propósitos ilustrativos y pueden variar del producto original.

## Capítulo 1

# Advertencias y precauciones

### Dispositivo electrónico

Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No utilice el dispositivo cuando pueda ocasionar algún peligro o interferencias con dispositivos electrónicos.

### Dispositivos médicos

❶ Apague el dispositivo y siga las reglamentaciones establecidas en hospitales y centros sanitarios.

❶ Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar al funcionamiento de los audífonos. Si experimenta algún problema de ese tipo, consulte a su proveedor de servicios.

❶ Los fabricantes de marcapasos recomiendan guardar una distancia mínima de 15 cm entre éste y un dispositivo móvil para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto de éste y no lleve el dispositivo en el bolsillo de la camisa.

### Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, y cumpla con todas las señales e instrucciones pertinentes. Entre las zonas que pueden tener atmósferas potencialmente explosivas se encuentran aquellas zonas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor del vehículo. Si se produjeran chispas en dichas zonas, podría provocarse una explosión o un incendio, lo que podría causar lesiones e incluso la muerte.

No encienda el dispositivo en gasolineras u otros establecimientos de recarga de combustible. Cumpla con las restricciones de uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible así como en plantas químicas. Además, respete las restricciones vigentes en zonas en que se efectúen labores de demolición. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no encontrarse en zonas con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas zonas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos, y las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como polvo, fibras o polvo de metal. Consulte a los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si este dispositivo se puede usar con seguridad cerca de dichos vehículos.

### **Seguridad vial**

Cumpla las leyes y normas locales cuando use el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce, observe por favor las siguientes pautas:

- ❶ Concéntrese en conducir. Su primera obligación es conducir con seguridad.
- ❷ No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- ❸ Cuando tenga que hacer o responder a una llamada, estacione el vehículo a un lado de la carretera antes de usar el dispositivo.

❶ Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos de los automóviles. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.

❶ Cuando se encuentre en un automóvil, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el espacio destinado a su despliegue. De otro modo, el dispositivo podría ocasionarle lesiones debido a la fuerza con la que el airbag se infla.

❶ No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el dispositivo antes de abordar un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento de éste o alterar la red de telefonía inalámbrica e, inclusive, ser considerado ilegal.

## **Entorno de funcionamiento**

❶ No use ni recargue el dispositivo en lugares húmedos, sucios o polvorientos, ni en lugares en que existan campos magnéticos. En caso contrario, el circuito podría funcionar incorrectamente.

❶ El dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se use cerca de la oreja o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como una funda o un estuche, no contengan partes metálicas. Mantenga el dispositivo a 1,5 cm del cuerpo para satisfacer el requisito mencionado anteriormente.

❶ En días de tormenta, no use el dispositivo mientras se carga, para evitar posibles accidentes provocados por relámpagos.

❶ No toque la antena cuando hable por teléfono. Tocar la antena afecta a la calidad de la llamada

y ocasiona un aumento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduciría el tiempo de llamada y de espera del dispositivo.

**i** Cuando use el dispositivo, cumpla las leyes y reglamentos locales, y respete la privacidad y los derechos de los demás.

Utilice accesorios autorizados por los fabricantes. El uso de accesorios no autorizados anulará la garantía, incluso podría hacer que el dispositivo deje de funcionar y resultar peligroso.

### **Evitar daños en el oído**

El uso a alto volumen del receptor, de auriculares de todo tipo y de la función de manos libres puede provocar una pérdida de audición permanente. Sea extremadamente cuidadoso cuando escuche a un nivel de decibelios alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Si experimenta sonidos extraños en el oído, como un zumbido, o si no oye con claridad cuando le hablan, acuda a un especialista para que le revise el oído. Si sigue usando un volumen alto, su oído se verá afectado en poco tiempo.

Los expertos en audición proponen las siguientes recomendaciones para proteger su capacidad auditiva:

**i** Reduzca el tiempo de uso del receptor, manos libres y auriculares a volúmenes altos.

**i** No aumente el volumen para compensar los ruidos en su entorno.

**i** Reduzca el volumen si no puede oír hablar a la gente que se encuentra cerca de usted.

## **Seguridad de los niños**

Por favor, cumpla con todas las medidas de precaución en relación con la seguridad infantil. Dejar que un niño juegue con el dispositivo o sus accesorios puede ser peligroso, ya que éstos podrían estar compuestos por partes que se pueden desprender y suponer un riesgo de atragantamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados del alcance de niños pequeños.

## **Protección del medio ambiente**

Cumpla todas las normas locales que regulen la forma adecuada en la que se deben desechar los dispositivos y accesorios electrónicos (como cargadores, auriculares o baterías). Recíclelos. No arroje la batería agotada ni el dispositivo usado al cesto de basura.

## **Accesorios**

### **Batería y cargador**

❶ La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de que se desgaste por completo. Reemplace la batería cuando el tiempo de espera y de conversación sean más cortos de lo normal.

❷ Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica inadecuada podría impedir el funcionamiento correcto del cargador e incluso provocar un incendio.

❸ No conecte los polos de la batería con materiales conductores, como componentes de metal, llaves o joyas. De otro modo, podría producirse un cortocircuito en la batería y provocar lesiones y quemaduras.

**i** No desmonte la batería ni suelde los polos de la batería. Esto podría provocar una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

**i** Si se derrama electrolito de la batería, asegúrese de que el electrolito no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito entra en contacto con la piel o le salpica en los ojos, lávese los ojos con agua limpia de inmediato y consulte a un médico.

**i** Si la batería se estropea, cambia de color o se calienta de forma excesiva cuando la carga o la guarda, quítela inmediatamente y deje de usarla. De lo contrario podría ocasionarse una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

**i** Si se estropea el cable de alimentación (por ejemplo, el conductor queda al descubierto o se rompe), o se suelta el enchufe, deje de usar el cable de inmediato. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito del cargador o un incendio.

**i** No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan.

## **Limpieza y mantenimiento**

**i** El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito o una avería en el dispositivo y un choque eléctrico al usuario.

❗ No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en sitios en donde pueda estropearse a causa de un golpe. Esto podría provocar una fuga de electrolito, mal funcionamiento del dispositivo, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

❗ Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, la capacidad y la autonomía de la batería se reducirán. Cuando la temperatura es inferior a 0°C, el rendimiento de la batería disminuye.

❗ No coloque soportes de almacenamiento magnéticos, como tarjetas magnéticas o disquetes, cerca del dispositivo. La radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada en ellos.

❗ No deje el dispositivo, la batería o el cargador en un lugar muy caliente o muy frío. De otro modo, es posible que no funcionen correctamente y puede producirse un incendio o una explosión.

❗ No coloque objetos de metal punzantes o afilados (alfileres, por ejemplo) cerca del auricular del teléfono. El auricular puede atraer estos objetos y herirlo cuando use el dispositivo.

❗ Antes de limpiar o realizar otras labores de mantenimiento del aparato, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.

❗ No utilice detergente o polvos químicos, u otro tipo de productos químicos (como alcohol o benceno) para limpiar el dispositivo ni el cargador. De lo contrario, podrían estropearse los componentes del dispositivo o se podría producir un incendio. Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño antiestático blando y húmedo.

**i** No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, el fabricante no se responsabiliza del costo de las averías que puedan producirse, ya que el dispositivo y los accesorios quedarán sin garantía.

## **Llamadas de emergencia**

Puede usar el dispositivo para hacer llamadas de emergencia en su zona.

Sin embargo, no es posible garantizar la conexión bajo toda clase de circunstancias. No debería depender únicamente del dispositivo para las comunicaciones esenciales.

### **Nota**


- ✓ Para su uso en este país, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
  - (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
  - (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar una operación no deseada.

## Capítulo 2

### Información de su teléfono

#### *Diseño y teclas del teléfono*

1. Auricular.
2. Sensor de luz.
3. Cámara frontal.
4. Flash.
5. Cámaras traseras.
6. Sensor de huella digital.
7. Control de volumen.
8. Botón de encendido.
9. Entrada para Dual SIM.
10. Entrada de audífonos.
11. Micrófono.
12. Conexión USB Cable tipo C.
13. Bocina.

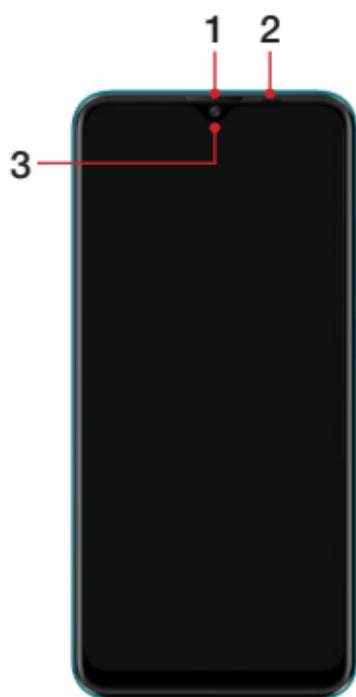

*\* Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar del producto original.*

## **Información importante**

- **Uso de contraseñas**

El teléfono y tarjeta SIM cuentan con varias contraseñas. Esas contraseñas evitan el uso no autorizado del teléfono y tarjeta SIM.

- **Contraseña de Teléfono**

Esta función protege el teléfono del uso no autorizado. En forma predeterminada, la función de bloqueo de teléfono se encuentra desactivada. El código de bloqueo se puede cambiar por cualquier secuencia de 4–8 dígitos.

- **Contraseña PIN 1 y 2 (4 a 8 dígitos)**

El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. Generalmente la contraseña PIN es proporcionada con la tarjeta SIM.

Si ingresa un PIN incorrecto excediendo el número de intentos permitidos consecutivamente, la tarjeta SIM se bloqueará y solicitará que ingrese la contraseña PUK, después de introducir el código PUK ingrese la contraseña PIN correcta para desbloquear el teléfono.

- **Contraseña PUK (8 dígitos)**

La contraseña PUK es proporcionada con la tarjeta SIM, introduzca la contraseña PUK para desbloquear el PIN.

Es posible cambiar las contraseñas PIN1 y contraseña de teléfono en:

**Menú>Ajustes>Seguridad>Bloqueo de la tarjeta SIM>Bloquear la tarjeta SIM>Bloquear la tarjeta SIM, Cambiar el PIN de la tarjeta SIM**

## ***Número de IMEI***

Para obtener el número de IMEI, deberá introducir en el teclado la marcación electrónica \* # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) o a través del menú del teléfono en:

Menú>Ajustes >Acerca del dispositivo>IMEI 1 ó IMEI 2

Sí su teléfono es Dual SIM, entonces mostrará dos números de IMEI.

### **Nota**


✓ Si se introduce la contraseña PUK excediendo los intentos permitidos en el teléfono, la tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Consulte a su proveedor de servicio si esto sucede.

## Instalación de la tarjeta SIM (Dual SIM)

Inserte correctamente las tarjetas SIM dentro de la bandeja como lo muestra la ilustración. En caso de que utilice el teléfono con una sola tarjeta SIM, le recomendamos insertarla en la ranura marcada como SIM1.

### Nota

- ✓ Para colocar la SIM primero saque la bandeja de tarjeta SIM, con la herramienta de extracción (incluido) 1 y coloque la(s) SIM(S) en la posición que se encuentra acorde con la ilustración 2 de abajo.

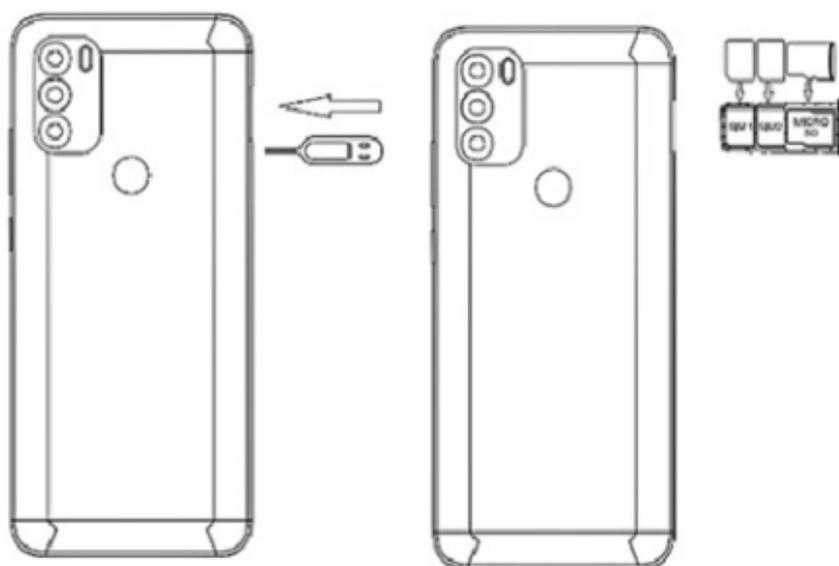

## ***Instalación de la tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)***


Se puede insertar una tarjeta de memoria Micro SD para ampliar la capacidad de memoria del teléfono. Utilice la herramienta de extracción para sacar la bandeja de tarjeta SIM y coloque la tarjeta de memoria SD, en la dirección correcta (acorde con la ilustración) Antes de extraer la tarjeta micro SD, asegúrese de que el teléfono se encuentre apagado.

## ***Carga de la batería***

- Conecte el extremo pequeño del cargador al puerto USB (Tipo C) correspondiente al teléfono.
- Conecte el cargador a una toma de corriente.
- Espere hasta que el teléfono esté completamente cargado.

Durante la carga, el ícono de la batería se mostrará animado. Cuando el ícono indicador de carga se muestra estático, la batería está completamente cargada.

- Desconecte el cargador del teléfono.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente.

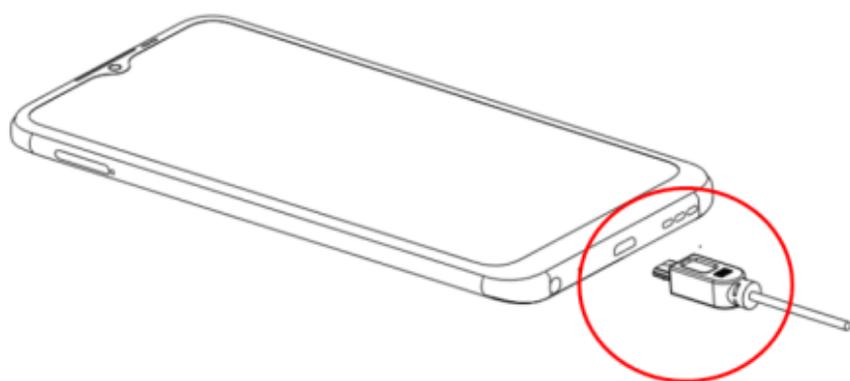

## Capítulo 3

### Familiarizarse con el teléfono

Su teléfono puede funcionar con dos tarjetas SIM simultáneamente. Las tarjetas SIM pueden ser o no ser de la misma compañía telefónica (No incluidas con el teléfono). Cuando inserta la SIM o las SIMS en el teléfono, puede observar en la parte superior del teléfono El operador, la tecnología y la señal de la SIM (Su teléfono soporta VoLTE)



#### *Cómo utilizar la pantalla táctil*

**Toque:** Para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, solo toque la pantalla.

**Mantener pulsado:** Para abrir las opciones de un menú o seleccionar un objeto que desee mover.

**Arrastrar:** Para ver todas las opciones de una lista o moverse lentamente debe arrastrar el dedo por la pantalla táctil. Si desea recorrerlo más rápido, realice un movimiento rápido de arrastre.

#### **Precaución**

- ✓ Para mayor facilidad, seleccione un elemento tocándolo en la parte central del ícono.
- ✓ No ejerza presión excesiva.
- ✓ Procure utilizar la punta del dedo para tocar la opción que desee.

## Capítulo 4

### Para comenzar a utilizar el teléfono

Al comenzar a usar el teléfono, debe elegir el idioma en el que quiere manejarlo. Configure las redes inalámbricas para poder acceder al correo de Google.

Para crear una Cuenta de Google se pedirá nombre, apellido y nombre de usuario. Si crea esta cuenta, estará aceptando las políticas de privacidad de Google y otras adicionales.

Si ya cuenta con una cuenta Google y desea acceder a ella, ingrese nombre de usuario y contraseña después presione acceder. Deberá decidir si desea que el servicio de ubicación de Google indique su ubicación aproximada, si desea inhabilitar estas funciones, debe acceder a Ajustes > Ubicación Seleccione la casilla de ubicación en modo encendido.

Especifique si desea que se pueda calcular su ubicación a través de los servicios de Google. Estas opciones se podrán modificar más adelante en Ajustes >Ubicación

Presione la flecha de Siguiente para configurar hora y fecha. Presione de nuevo la flecha para establecer el nombre del propietario, el cual se utilizará en algunas aplicaciones.

Por último, podrá leer las Políticas de Privacidad y Condiciones de uso, al aceptarlas podrá comenzar a utilizar su teléfono.

### ***Encender y apagar el teléfono***

Presione detenidamente la tecla de encendido/apagado, que se encuentra en la parte inferior derecha del teléfono, por algunos segundos para encenderlo.

Para apagar el teléfono cierre todas las aplicaciones que esté utilizando, en modo inactivo presione la tecla de encendido/apagado por algunos segundos hasta que aparezca las opciones de Apagar o Reiniciar, seleccione la opción Apagar para que el teléfono se apague.

### ***Bloqueo de pantalla***

Para bloquear el teléfono presione la tecla lateral inferior derecha (encendido/apagado).


Si la función de bloqueo automático está encendida, el teléfono se bloqueará después de un tiempo determinado de inactividad, active el teléfono deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior. También puede bloquear/desbloquear el teléfono mediante un patrón, PIN, contraseña, estas opciones de bloqueo de pantalla puede elegir las en Ajustes>Bloqueo de pantalla.



## Regresar a la última aplicación

Presione el ícono que se encuentra en el botón izquierdo de la barra de navegación. Se desplegarán las últimas aplicaciones utilizadas.

1. Seleccione la aplicación que desee abrir o cerrar.
2. Para cerrar una por una, Deslice hacia arriba la aplicación.
3. Para cerrar todas las aplicaciones Seleccione **BORRAR TODO**. Al borrar todo Mostrará la memoria RAM disponible.

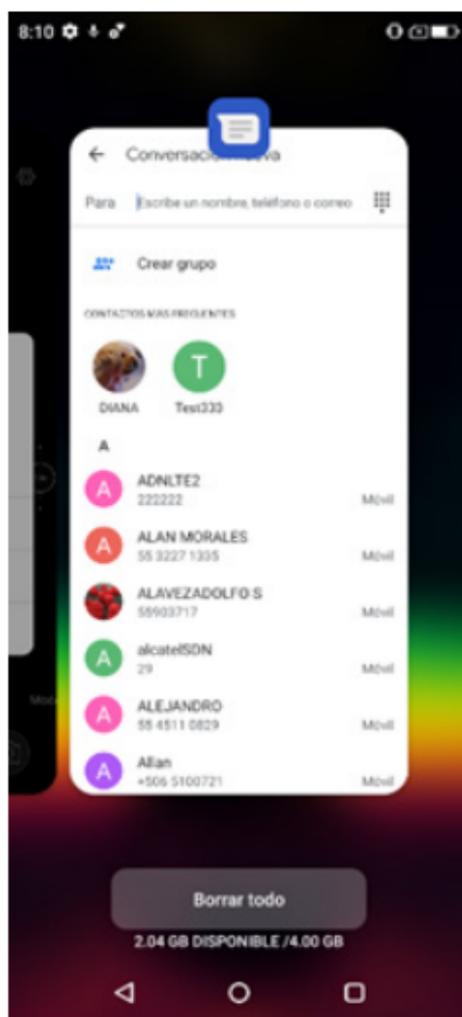


## Capítulo 5

### Función de llamadas

- En el menú principal busque el ícono  e ingrese el número que desee.
- Digite el número al que desea llamar.
- Toque el icono verde para realizar la llamada   
(Se le pedirá, seleccionar la sim para realizar la llamada cuando se encuentren insertadas las dos SIMS)
- Para realizar una llamada internacional, ingrese el código de larga distancia internacional o presione la tecla 0 por dos segundos hasta que aparezca el signo +, seguido del código de país o de región, el código de área y el número de teléfono en forma consecutiva.
- En la parte superior de los números se encuentra la lista de sus llamadas recientes.
- Para realizar una llamada desde su lista de contactos: Seleccione el contacto al que desea llamar y presione el número. Se le pedirá que elija la SIM para realizar la llamada, cuando se encuentren dos SIMS insertadas.
- Para terminar cualquier llamada presione la tecla roja que aparecerá en la pantalla.

## **Contestar llamadas**

Presione el ícono central y deslícelo hacia arriba para responder, deslice hacia abajo para rechazar presione el ícono de mensaje, para contestar con un mensaje de texto.

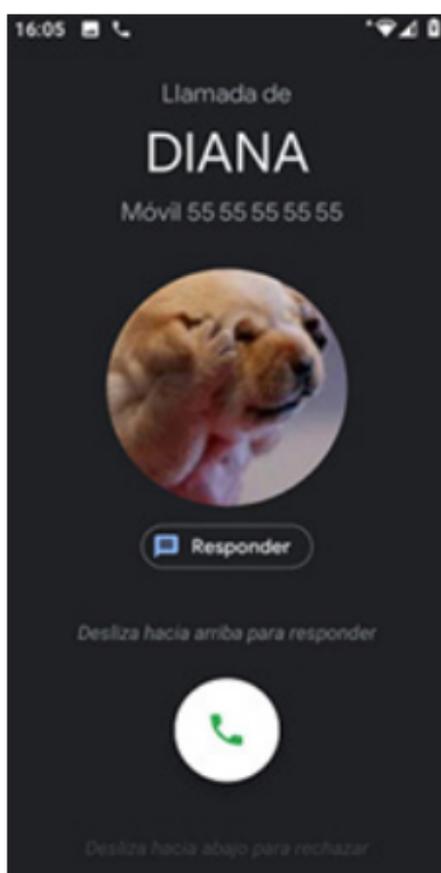

## **Volumen de llamada**

Para ajustar el volumen de la llamada, presione las teclas que se encuentran en la parte lateral superior derecha al momento que se está realizando la llamada.

## Capítulo 6

### Menú

\*Las opciones del menú descritas a continuación no se encuentran en el mismo orden que en el teléfono móvil.

#### **Kit de herramientas de SIM**

Esta función debe de ser soportada por su operador de servicio y Tarjeta SIM.

#### **Mensajes**

Presione el ícono  para redactar un mensaje nuevo. Después especifique el destinatario y su mensaje. Su teléfono es Dual SIM, puede seleccionar con que SIM desea enviar el mensaje, presione  para enviar. Esta opción también muestra los mensajes recibidos y enviados que estén guardados en su teléfono. Pulse sobre el mensaje para continuar la conversación, presione "+" para añadir imágenes, audios, videos, insertar contacto o archivos multimedia que tenga guardados en su teléfono. Presione el ícono superior derecho para poder eliminar un mensaje o modificar la configuración de los mensajes. También, puede presionar por varios segundos el mensaje y presionar el ícono del contenedor para eliminar el mensaje directamente.

#### **Nota**

- ✓ La terminal soporta CBS: Servicio de radiodifusión celular (del inglés, Cell Broadcast Service)

## Cámara



El teléfono cuenta con cámara trasera de **16 Mpx** y cámara frontal de **8 Mpx**. El lente de la cámara principal, se encuentra localizada, en la parte trasera del teléfono en donde la pantalla funciona como el visor, todas las fotos son tomadas en formato JPG. Para cambiar a la cámara frontal seleccione el ícono de la cámara localizado en la parte inferior derecha.

### Nota


✓ Si el espacio para guardar videos o fotos es insuficiente, será necesario borrar los anteriores para poder guardar las actuales.

## Fotografía

Para capturar una foto, seleccione en la parte inferior Imagen y presione el ícono de cámara dentro del círculo blanco, para el Modo de la imagen (Modo Nocturno, Foto, Retrato, UHD, Modo profesional, Más (Foto dinámica, panorámica, cámara lenta, fotografía de lapso de tiempo, Código QR, Macro) deslice el dedo hacia la izquierda. También puede seleccionar en la parte superior Flash, AI, HDR, Filtros y Ajustes (ícono de engrane) como:

- Tamaño de imagen 16,10,8,7 Mpx) Cámara trasera.
- Ubicación Geográfica .
- Marca de agua: Se puede definir el modelo, tiempo, localización o personalizarlo.
- Silencio.
- Pantalla táctil (Tomar foto tocando la pantalla).
- Temporizador 2 y 10 segs.
- Línea de cuadrícula.
- Tomar foto sin demora.

- Función de teclas de volumen (Obturador, zoom, volumen).
- Anti parpadeo: 50Hz y 60Hz.
- Restaurar valores predeterminados.

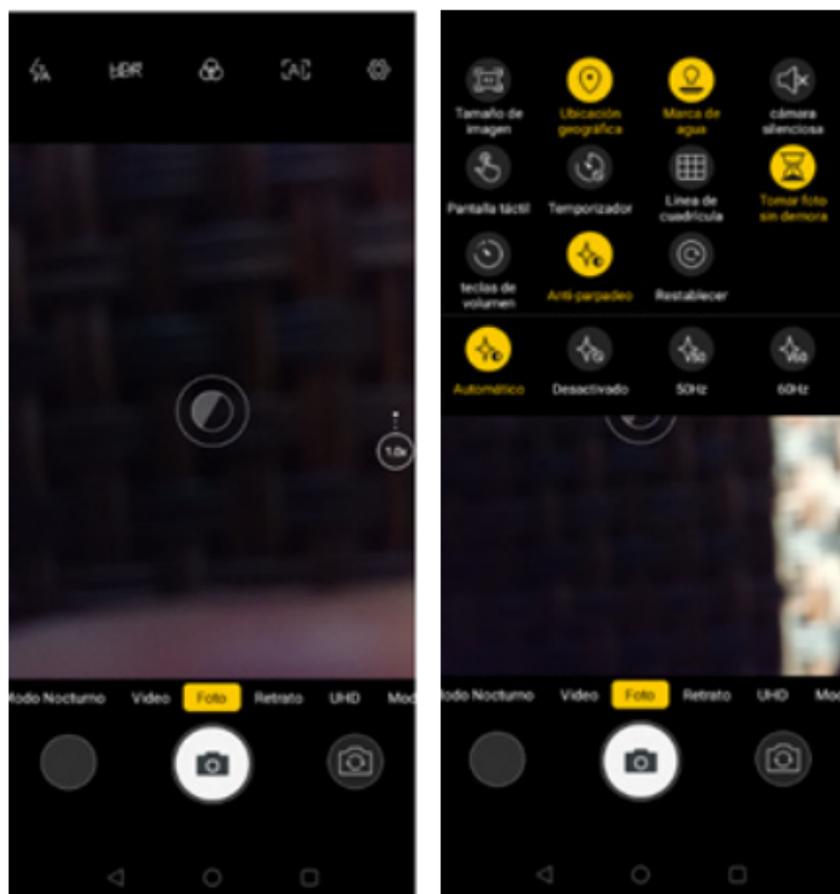

\*\*\* Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar del producto original.

## Video


\*Para tomar un video toque la pantalla en el ícono de modo video, para empezar a capturar el video toque el círculo blanco con el ícono de cámara de video, cuenta con la función de pausar durante la grabación y tomar foto durante la toma de video. Si desea cambiar los ajustes de cámara, seleccione el ícono de engrane, localizado en la parte superior derecha. Si desea tomar video con flash, seleccione el ícono en la parte superior izquierda.

Dentro de los ajustes se encuentran:

- Localización.
- Silenciador de cámara.
- Función de las teclas de volumen (obturador, zoom, volumen).
- Calidad de Video (1080 HD, 720 HD, SD 480p).
- Anti-bandeo: 50Hz, 60Hz.
- Línea de composición: Retícula.
- Restaurar ajustes predeterminados.

### Nota

✓ Si el espacio para guardar videos o fotos es insuficiente, será necesario borrar los anteriores para poder guardar las actuales.

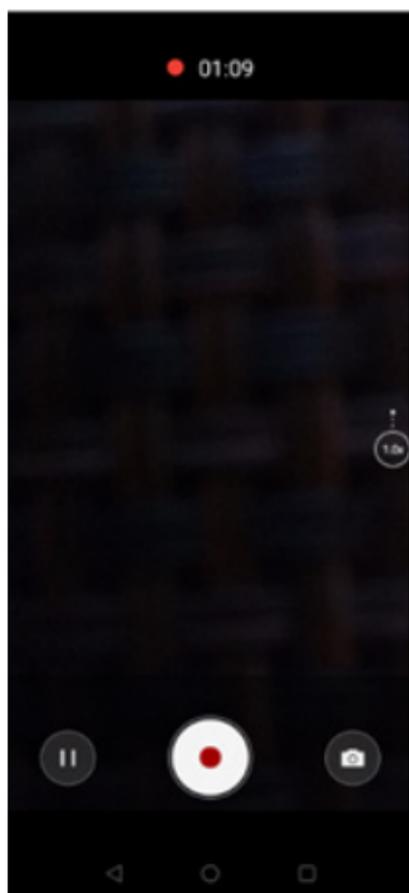



Si está visualizando una imagen, puede:

- Editar: Edita la imagen colocando algún efecto de color en la imagen, rotar o recortar la imagen.
- Compartir: Permite compartir la imagen a través de distintas aplicaciones o redes sociales, como Whatsapp, Correo, Mensajes, Facebook etc.
- Google Lens.
- Papelera: Permite eliminar la imagen no deseada.

Si presiona Opciones:

- Información: Muestra la ubicación de la imagen, fecha, tamaño e información de la cámara.
- Usar como: Foto de contacto, Fondo de pantalla, foto de perfil de Whatsapp, etc.



Puede seleccionar también la foto dentro de favoritos y dentro de Galería.

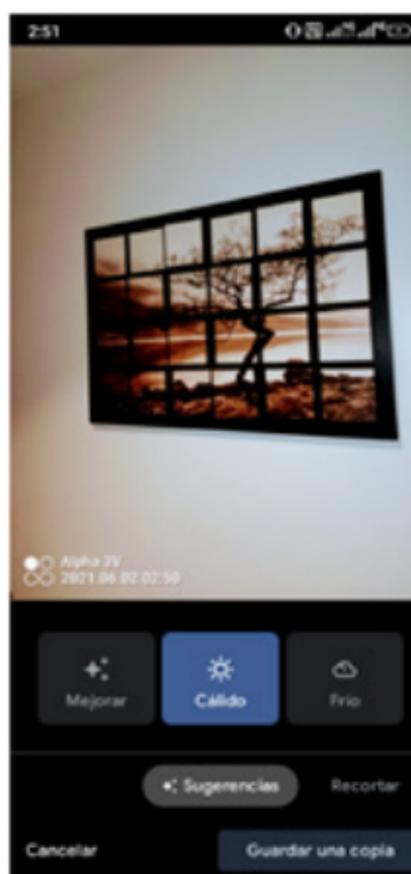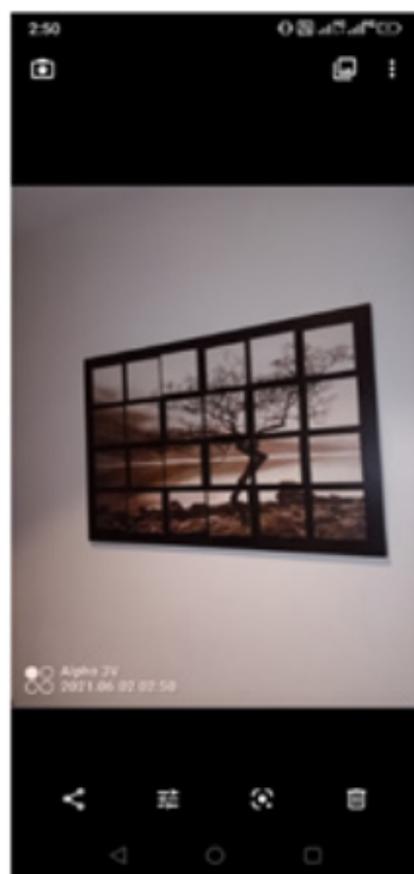

Si está visualizando un video, puede:

- Editar: Puede recortarse el video guardando una copia.
- Compartir: Permite compartir videos a través de distintas aplicaciones o redes sociales, como Whatsapp, Correo, Mensajes, Facebook etc.
- Papelera: Permite la eliminación del video no deseado.

Puede seleccionarlo como favorito y también dentro de la Galería Go.

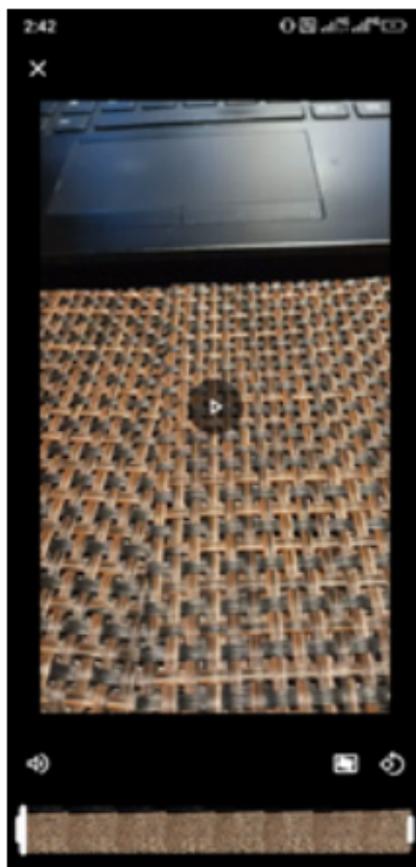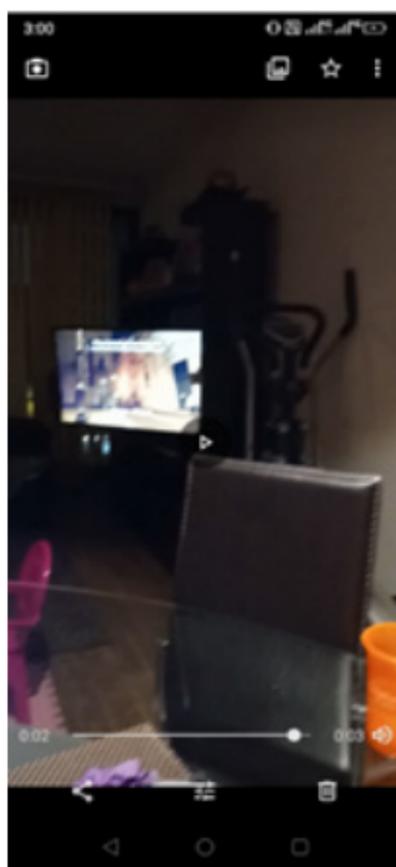

## Calendario

La función Calendario se muestra de forma mensual, Presione el botón  para crear un evento o recordatorio nuevo, y configure nombre, ubicación, duración, descripción repetición y otros ajustes. También puede actualizar, buscar eventos, fechas e ir a configuración.

## Contactos

Muestra los contactos almacenados en su teléfono, tarjeta SIM, o cualquier red social que tenga instalada en el teléfono. Puede agregar contactos manualmente, o importarlos.

Al ingresar puede configurar su perfil, ver sus Favoritos (Contactos que más se usan.) o crear grupos.

- Agregar contacto: Presione el ícono  para agregar un contacto, le dará la opción de guardarlo en su cuenta de Gmail o en el teléfono.
- Buscar contacto: Presione sobre "Buscar contactos" digite el nombre a buscar o desplácese sobre la lista de contactos en orden alfabético. Presione sobre el contacto y en la parte superior se desplegarán edición y las siguientes opciones:
  - Editar contacto: Modifique la imagen, el nombre o el número de teléfono, correo, tono, etc, presione "Guardar" cuando haya terminado.
  - Borrar: Eliminará toda la información de este contacto, elija aceptar si está de acuerdo en borrarlo, o cancelar.
  - Compartir: Comparta la información de este contacto por medio de conexión inalámbrica, Correo, Mensaje de texto o Mensaje multimedia.
  - Favoritos: Seleccione la estrella.

- Establecer tono: Seleccionar un tono en particular para reconocer cuando llame el contacto n. Dirigir al buzón de voz
- Bloquear número: Al seleccionar esta opción no se recibirán llamadas o SMS del número seleccionado.

## **Teléfono**

Aquí encontrará el teclado para realizar llamadas, al introducir el número, aparecerán las siguientes opciones:

- \*Crear contacto nuevo
- \*Agregar a un contacto
- \*Video llamada
- \*Enviar mensaje

En las opciones de TELÉFONO encontrará historial de llamadas perdidas, recibidas, realizadas, rechazadas y desconocidas. Configuración, ayuda y comentarios.

Para realizar una llamada a un contacto anterior, solo basta con presionar sobre el icono de teléfono en el contacto o número.

Al Presionar por unos segundos un número telefónico o contacto en la pantalla saldrán las siguientes opciones:

- Copiar número
- Editar número antes de llamar
- Bloquear/marcar como spam
- Borrar

## Ajustes



### • Wi-Fi

Activar o desactivar el Wi-Fi del teléfono deslizando el botón, para ver las redes disponibles.

### • Conexión inalámbrica

Activar la conexión inalámbrica del teléfono deslizando el botón para ver dispositivos disponibles.

### • Red Móvil

Aquí podrás configurar otras opciones del teléfono para sus dos SIMS como; tipo de red, Roaming, Preferencia de llamadas (Con que SIM se realizarán las llamadas), Preferencia de SMS y MMS (Seleccionar la SIM con la que se enviarán los mensajes), Activar/Desactivar VoLTE (Usar servicios 4G para mejorar la voz y otras comunicaciones). Datos Móviles: Puede configurar el uso de datos móviles. (Este puede variar con los datos de su operador).

### • Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles

Aquí podrás configurar otras opciones del teléfono como: (Compartir internet por USB, Activar zona Wi-Fi y Conexión inalámbrica, Conectarse a internet mediante conexión).

### • Más ajustes de red

Modo avión: Habilita y deshabilita el modo avión cuando se requiera.

Ahorro de datos: Reducir el uso de datos de algunas apps en segundo plano.

VPN: Crear una red privada virtual, (Virtual Private Network) es una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet.

## Pantalla

Puede ajustarse el nivel de brillo, luz nocturna, color de pantalla, brillo automático

Se pueden ajustar las siguientes opciones:

- Modo Claro u Oscuro.
- Nivel de brillo.
- Brillo automático.
- Luz nocturna.
- Colores y contraste.
- Fondo de Pantalla: Se puede seleccionar desde los fondos de sistema o seleccionar una imagen de la galería, También se puede variar el fondo de pantalla de bloqueo cada vez que se apaga la pantalla.
- Ajustes de pantalla principal.
- Tamaño de fuente.
- Tamaño en pantalla.
- Tiempo de espera de bloqueo de pantalla.
- Girar automáticamente la pantalla.
- Protector de pantalla.
- Pantalla de bloqueo.
- Cambiar área de visualización de pantalla.
- Transmitir.
- Impresión.

## Barra de Navegación

Permite seleccionar si la barra estará oculta, cambiar el estilo de la barra de navegación, o cambiar el color del fondo.

## Sonido

Permite configurar el volumen, tono para llamadas, notificaciones, alarmas, silenciar el teléfono, en opciones avanzadas se puede configurar el volumen multimedia, de llamada etc. así como otros sonidos y vibraciones para tonos de teclado, pantalla, etc.

## **Apps y Notificaciones**

Muestra los permisos y aplicaciones recientes y predeterminadas, así como el historial de notificaciones y burbujas enviadas recientemente.

## **Bloqueo de pantalla**

El usuario puede bloquear o desbloquear la pantalla utilizando un patrón, PIN contraseña, huella digital o desbloqueo Facial.

## **Huella digital**

- El usuario puede bloquear la pantalla utilizando su huella digital.
- Cuando se accede a información personal o aplicaciones, el usuario puede acceder utilizando su huella digital.

## **Desbloqueo Facial**

- El usuario puede bloquear la pantalla utilizando su registro facial.
- Puede acceder a información personal, autorizar compras o acceder a las aplicaciones.

## **Privacidad**

Muestra los permisos, actividad de la cuenta y datos personales

## **Seguridad**

Apps de administración

Muestra aplicaciones activas, ajustes de aplicaciones.

Bloqueo de tarjeta SIM

Permite configurar opciones de seguridad como bloqueo con el PIN en la tarjeta SIM, credenciales

de confianza, encriptación del equipo, fuentes desconocidas, etc.

### **Asistencia inteligente**

Muestra opciones y funciones que pueden realizarse mediante botones y levantando el dispositivo.

### **Toque inteligente**

Botón que permite modo gestual o modo menú, configura gestos.

### **Batería**

Muestra el administrador de la batería y ajustes para ahorrar energía, Así como información de carga y porcentaje de batería restante.

### **Ubicación**

Permite que las aplicaciones utilicen datos requeridos para recopilar su ubicación.

### **Cuentas**

Puede decidir si al utilizar una aplicación, sus datos se sincronizarán automáticamente y elegir con qué cuenta desea que se sincronice, por ejemplo, con su Cuenta de Google.

### **Sistema**

Idioma y entradas

Seleccione el idioma entre inglés, español o portugués como principales.

Fecha y Hora

Podrá establecer algunos ajustes de su teléfono, fecha y hora automática: Le permite utilizar los valores proporcionados por la red. Zona horaria

automática: Usar zona horaria proporcionada por la red. Definir fecha: Seleccione el día, mes y año. Definir hora: Seleccione la hora.

#### **Almacenamiento**

Muestra el espacio disponible en el teléfono y en la tarjeta SD.

#### **Copia de Seguridad**

Puede realizar una copia de seguridad de sus datos guardados en el teléfono.

### **Opciones avanzadas**

Opciones de restablecimiento: restablecer los valores de fábrica, Configuración de Wi-Fi, conexión inalámbrica y datos móviles

Varios usuarios: Utilizar el dispositivo con varios usuarios

Actualización del sistema: Permite visualizar si existe una versión o actualización disponible para su teléfono.

### **Acerca del dispositivo**

Muestra el nombre del modelo, versión de sistema operativo, Estado, versión de banda base, versión de Software. También muestra características como reconocimiento facial, seguridad de huella digital, modo retrato, UHD (súper zoom) AI (tecnología de Inteligencia), nuevo modo de navegación

### **Bienestar Digital y controles parentales**

Muestra tiempo de uso, temporizadores de aplicaciones, programar la hora de dormir y controles parentales, restricciones de contenido para moderar el tiempo de uso para menores.

## Google™

Información sobre su Cuenta de Google y configuración de servicios adicionales de Google.


## DuraSpeed

Mejora la aplicación en primer plano, restringiendo las de segundo plano.

## Radio FM

Su teléfono utiliza los auriculares como antena de radio FM, conéctelo antes de comenzar a utilizarlo.

- Utilice las flechas para desplazarse por las estaciones.
- Utilice las opciones de la parte superior derecha para ver las opciones (Buscar, Grabar radio FM, Estaciones de radio, Temporizador)
- Utilice el ícono de auriculares o bocina, para utilizar la radio con audífonos o con el altavoz.
- Utilice el botón que se encuentra en la parte inferior central para encender o apagar la radio.
- Deslice sobre la pantalla (de izquierda – derecha o viceversa) el indicador para buscar un canal

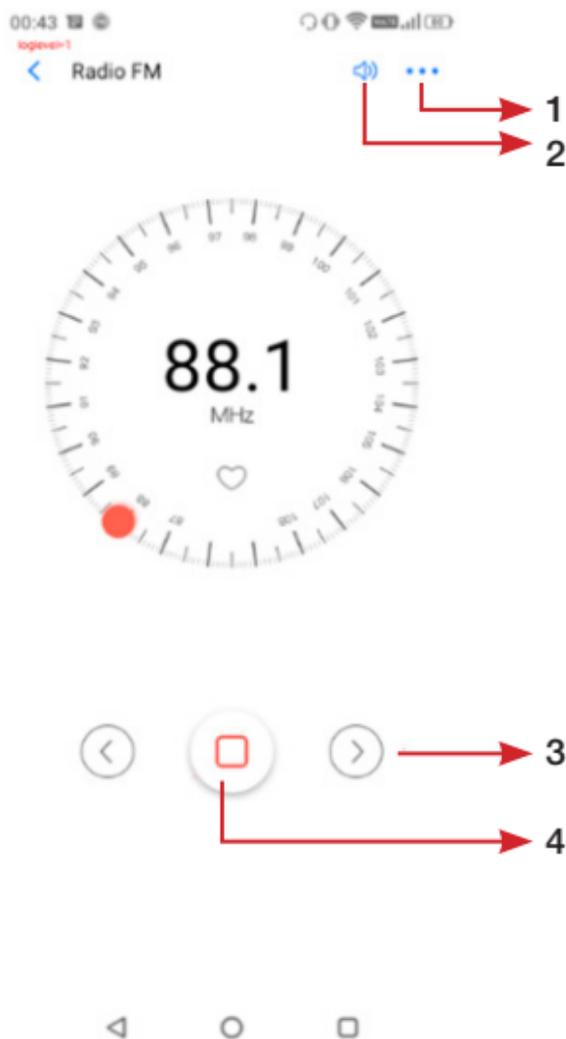



1. Opciones.
2. Audífonos / Altavoz.
3. Buscar estaciones.
4. Encendido / Apagado.

*\*La imagen es ilustrativa puede variar en su teléfono.*

## Calculadora


La calculadora realiza cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Ingrese los números presionando la pantalla. Seleccione la operación que desee.

Para obtener el resultado de la operación presione la tecla de igual. Si desea borrar presione C. Si desliza su dedo hacia la izquierda, podrá seleccionar el tipo de calculadora que desea utilizar ya sea básica o científica.

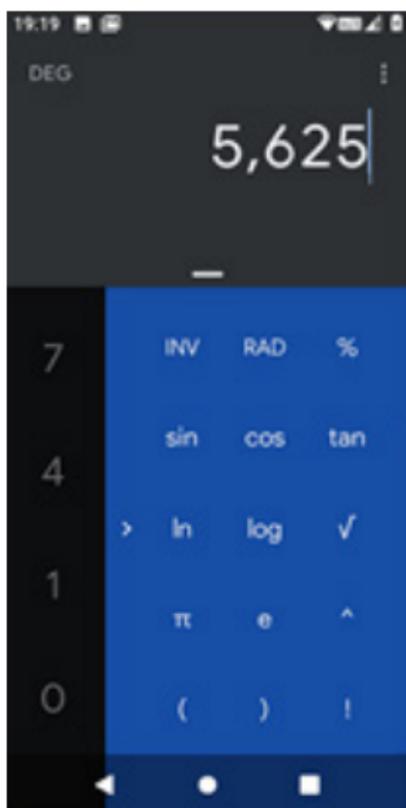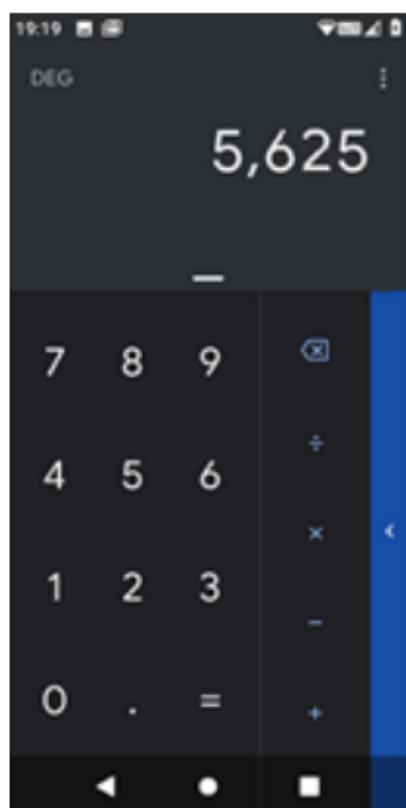




## Grabadora de sonido

Le permitirá grabar archivos de audio, presione el ícono de grabar y comience a grabar, en el centro se encuentra la pausa, al presionar el ícono de detener, la grabación se guardará automáticamente. Puede cambiar los ajustes de grabación tales como seleccionar la calidad del archivo, ruta de almacenamiento, si se desea que la grabación se guarde automáticamente y grabar con temporizador. Para borrar las grabaciones seleccione la grabación y deje presionado se desplegarán los íconos de compartir y borrar e incluso puede establecerse como tono de llamada al seleccionar opciones.

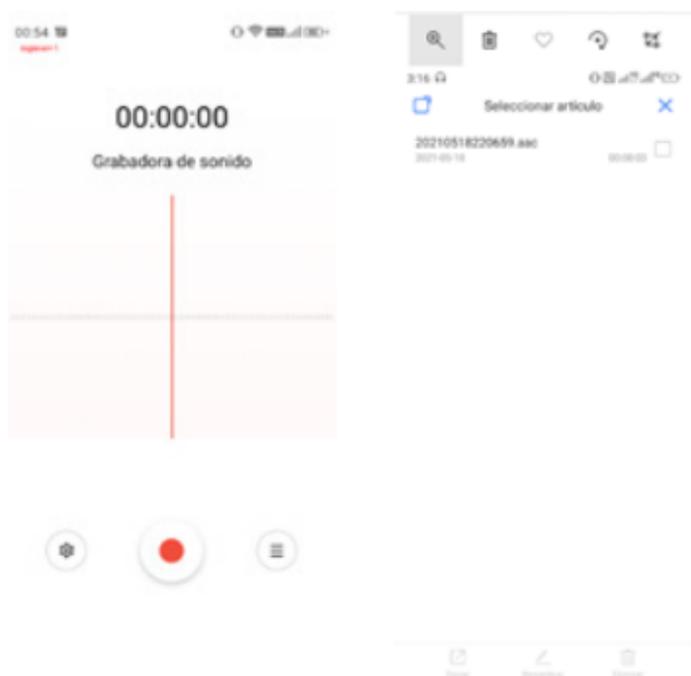

## Reloj

Además de contar con el reloj, su teléfono cuenta con varias opciones como alarma, temporizador, cronómetro y hora de dormir. En Ajustes podrá configurar el tono de la alarma, la repetición, duración del tono y el volumen

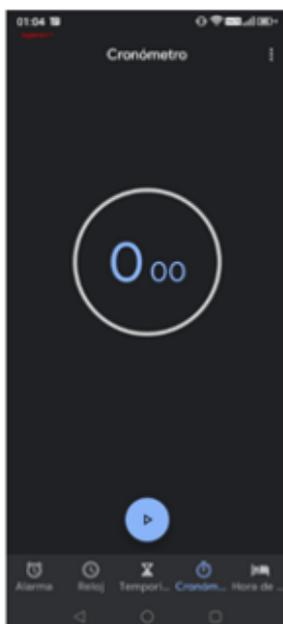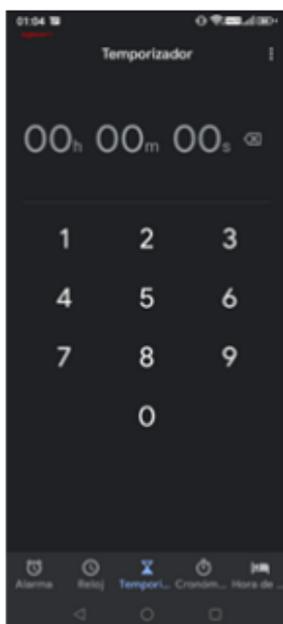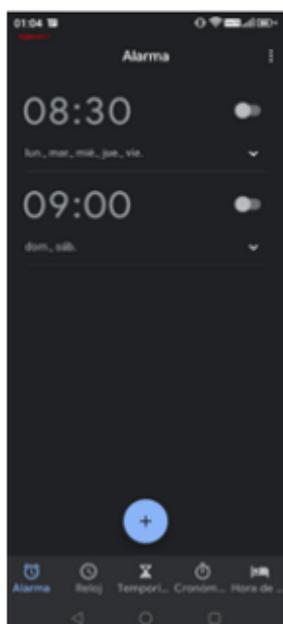

***Búsqueda por voz***

Podrá realizar una búsqueda en Google introduciendo su búsqueda por medio de voz, espere a que su pantalla diga "Habla Ahora" para introducir su búsqueda navegue entre las respuestas arrojadas por el buscador. Necesita tener conexión a datos o por Wi-Fi.

## Aplicaciones de Google

El teléfono cuenta con Sistema Operativo Android™ 11. Algunas aplicaciones requieren de una conexión a internet, ya sea por medio de datos o por Wi-Fi para poder conectarse al servidor de Google.

### **Google**

Accedes a la página de inicio de Google, donde podrás realizar búsquedas en internet, búsquedas por voz, encontrar aplicaciones y más servicios adicionales de Google.

### **El Asistente de Google**

Es un asistente virtual que puede participar en conversaciones bidireccionales. Interactúa principalmente con la voz natural, aunque también se admite la entrada de teclado. Puede buscar en internet, programar eventos y alarmas, ajustar la configuración de hardware y mostrar información de la Cuenta de Google del usuario. Ofrece la información de una manera más coloquial y en un formato más accesible convirtiendo los resultados de búsqueda en respuestas de una oración, en lugar de una página lineal de resultados de búsqueda.

### **Gmail**

Al seleccionar esta aplicación, puede visualizar su correo por medio de cualquier cuenta que tenga instalada, como Gmail, Mail del operador, Hotmail, Cuentas Exchange, etc. Su teléfono se sincronizará con su cuenta automáticamente, si tiene activada la opción en Ajustes > Cuentas > Sincronizar datos de apps automáticamente.

### **Google Play**

No importa lo que estés buscando, Google Play lo tiene todo. Obtenga su música, películas, TV, libros, revistas, aplicaciones y juegos en un solo lugar.

## **Maps**

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones.

## **YouTube**

Al elegir esta opción, podrá navegar en la página oficial de YouTube. Presione el ícono de la lupa en la esquina superior derecha de su pantalla para realizar una búsqueda específica de videos.

## **Chrome**

Chrome es el navegador de Google le permitirá ingresar a cualquier dirección de internet de su agrado, siempre y cuando cuente con una conexión de datos o a Wi-Fi.

## **Files**

Con esta aplicación podrás visualizar el almacenamiento interno total del teléfono y el espacio usado. Podrás limpiar la memoria del teléfono eliminando los archivos basura o que ya no utilizas, también puedes explorar las carpetas principales del teléfono como Descargas, Imágenes, Videos, Audio, Documentos, Aplicaciones, etc. además de explorar el almacenamiento externo SD. Desde esta aplicación, también puedes compartir archivos rápidamente sin conexión a internet a amigos que estén cerca y también tengan la aplicación Files de Google.

## **Galería**

Al seleccionar esta opción, podrá ver sus fotos y los archivos de la cámara, también los archivos de la tarjeta SD o de cualquier otra aplicación que reciba archivos para visualizarlos. Además, podrá organizar sus fotos en carpetas.

Si está visualizando una imagen, puede:

- Editar: Edita la imagen colocando algún efecto de color en la imagen, o modificar la luz o recortar la imagen.
- Información: Muestra los datos de la imagen, como es el nombre, fecha y lugar donde fue capturada.
- Compartir: Permite compartir la imagen a través de distintas aplicaciones o redes sociales, como Whatsapp, Correo, Mensajes, Facebook etc.
- Eliminar: Permite mover a la papelera de eliminación la imagen no deseada

Si presiona Opciones:

- Usar como: Fondo de pantalla o foto de contacto.
- Presentación de diapositivas: Todas las fotos de la galería las muestra en una presentación.
- Agregar a un Álbum. Permite organizar las imágenes por álbumes en la aplicación de Fotos
- Imprimir. Permite imprimir sus imágenes.

\*Google, Android, YouTube, Chrome, Google Play, Gmail y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

LanixCARE



Con esta aplicación podrás recibir soporte técnico en línea directamente de Lanix, a través de un chat que encontraras dentro de esta aplicación. También puedes solicitar soporte técnico a través de correo electrónico y ver las características técnicas generales de tu teléfono.

**\*Algunas aplicaciones pueden variar o no estar disponibles, dependiendo del modelo de teléfono.**

## **Servicio y soporte técnico**

Para servicio técnico y garantías de este producto acuda con su distribuidor u operador local; ahí recibirá la última Información acerca de los aspectos técnicos de su equipo, así como la asesoría e información necesaria para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte.

## Especificaciones eléctricas

TELÉFONO: 3,87V 

ADAPTADOR ca/cc:

ENTRADA: 100-240V~ 50/60Hz 0,35A

SALIDA: 5V  2,0 A

IMPORTADO POR:

Lanix de América S.A. de C. V.,

Carretera Internacional A Nogales km 8,5

Col. San Luis C.P. 83160

Hermosillo, Sonora, México

RFC: LAM200611872

