



XROBOT LXCR

GUÍA DE CONFIGURACIÓN X ROBOT (GIROSCOPIO)

A considerar:

1. Especificaciones mínimas en un teléfono inteligente:

Android versión 5.0 o superior

IOS versión 9.0 o superior

2. Frecuencia de red 2,400 - 2,500 GHz (es lo mismo a estar conectado a tu red Wi fi 2.4)

¡Te damos la bienvenida a una guía rápida y concreta para configurar tu X Robot sin problemas!

DESCARGAR E INSTALAR LA APP



LANIX SMART HOME

1. Para teléfono inteligente Android Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la APP.
2. Para teléfono inteligente IOS Abra Apple "AppStore" en su teléfono inteligente y busque "LANIX SMART HOME", descargue e instale la APP.
3. ¡Es necesario crear una cuenta y registrarse!

VINCULAR TU X ROBOT CON TU APLICACIÓN


1. Es necesario colocar el centro de carga contra la pared y manteniendo por lo menos 10 centímetros sin objetos en todas sus direcciones.



2. Enciende tu X Robot y presiona el botón de regresar a estación de carga.




3. Abre tu aplicación Lanix Smart Home, presiona “+” y selecciona de la lista del lado izquierdo: “Electrodoméstico Pequeño”, desliza hacia abajo hasta que los Robot aspiradores aparezcan y selecciona la opción (Wi Fi).

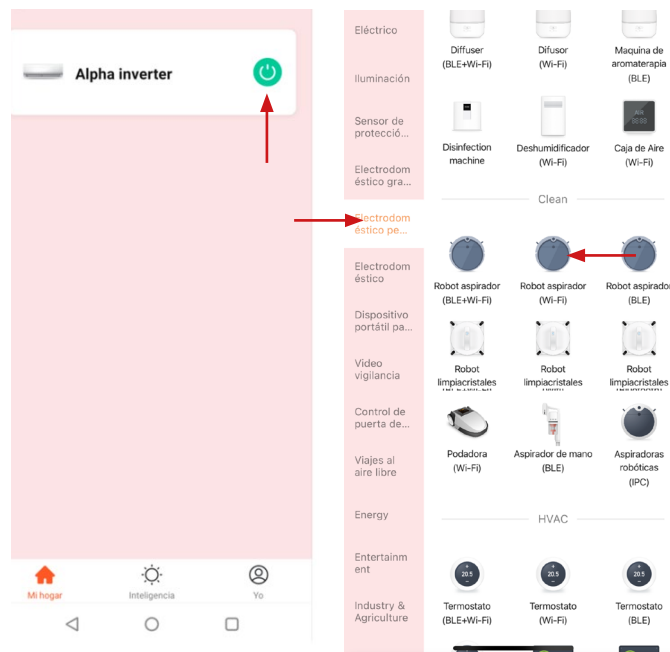


4. Será necesario ingresar la contraseña de tu red Wi Fi y presionar siguiente.



5. Es necesario presionar el botón Regresar al centro de carga en tu X Robot por 4 segundos, esto hará que el robot entre en el modo de emparejamiento "Smart Link" (ambos botones debe parpadear), confirmar en tu aplicación que los botones de tu X Robot están parpadeando y dar click en siguiente.

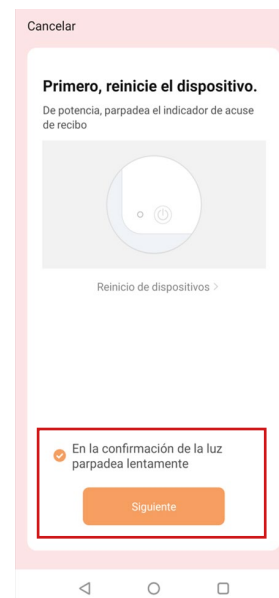

6. Dar click en finalizado! selecciona limpieza automática y el robot comenzara a limpiar.

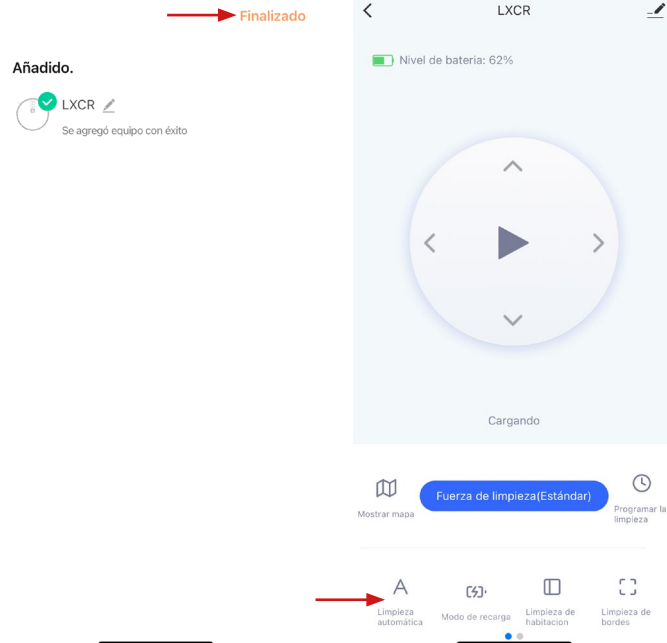

Para preguntas adicionales / videos de apoyo accede a:
<https://lanix.com/mx/smart-home>



www.lanix.com